



COMMENT INSTALLER VOTRE KIT DE VIDANGE

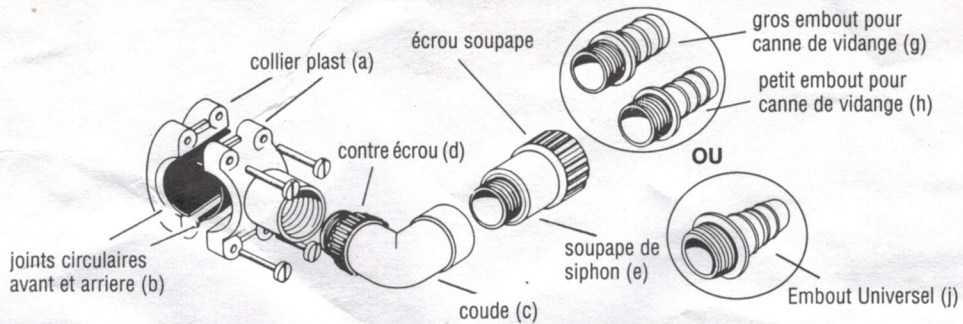

FIXEZ LE KIT DE VIDANGE SUR LE TUYAU D'EVACUATION, LE PLUS PRES POSSIBLE DE VOTRE MACHINE.


1. Dévissez le coude de votre KIT.
2. Fixez le collier plastique (a) sur le tuyau d'évacuation le long du mur.
Il existe 2 Ø de tuyaux d'évacuation 32 et 40 mm.
Dans le 1er cas, il convient de garder les 2 joints circulaires.
Dans le second cas, seul le joint avant avec trou d'évacuation est à conserver.
Assurez-vous que le ou les joints circulaires sont bien serres dans les recoins, puis serrez les 4 vis.

Utiliser les joints incurvés pour le tube d'évacuation standard Ø 42mm

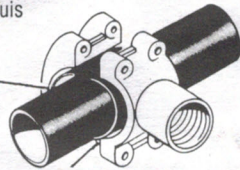


Ø joint torique

3. Vissez soigneusement l'outil perceur metal sur le collier, jusqu'à percer le tuyau d'évacuation. Pour obtenir un résultat impeccable, il convient de nettoyer l'outil perceur avant utilisation. Puis dévisser l'outil en sens inverse et enlevez-le.

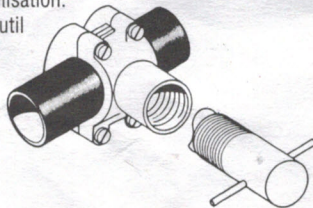

4. Vissez le coude (c) sur le collier puis à la suite, la soupape de siphon, et enfin le gros (g) ou petit embout (h), ou le cas échéant l'embout universel (j), fourni en remplacement de (g) et (h). Les 3 embouts (g), (h) et (j) ne sont jamais fournis ensemble mais alternativement (g) + (h) ou (j) pour répondre à tous les diamètres de flexible de vidange.
5. Soyez certain que le joint torique soit en bonne position sous l'embout destiné à la fixation de la canne de vidange.
6. Attention: le centre écrou (d) doit être serré à la main pour bien en assurer l'étanchéité.
7. Emboitez à fond la canne de vidange sur l'embout de votre choix, qu'il convient de fixer avec un collier de serrage Serflex ou équivalent.

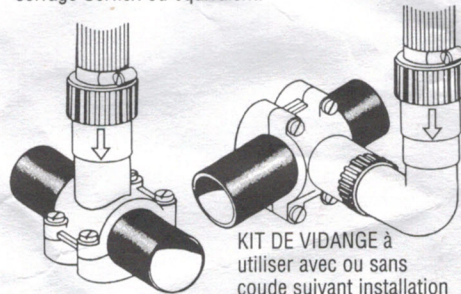

KIT DE VIDANGE à utiliser avec ou sans coude suivant installation

8. Nettoyer régulièrement la soupape du siphon (e).

REMARQUE: Pour aider au découpage du tube y mettre un peu de liquide vaisselle.